

Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise für den Wellengenerator Solfeggio Frequenzen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wellengenerator Solfeggio Frequenzen dient zur elektronischen Erzeugung von 7 Solfeggio Frequenzen. Die Frequenzen werden über eine im Gerät verbaute Antenne geräuschlos abgestrahlt. Das Gerät ist für den stationären Einsatz an einer Netzsteckdose vorgesehen. Eine andere Verwendung ist nicht zugelassen.

Sicherheitshinweis

Nehmen Sie den Wellengenerator Solfeggio Frequenzen nicht in Betrieb oder setzen Sie ihn ausser Betrieb, wenn das Gerät ungewöhnlich warm ist oder das Gehäuse Verformungen oder Risse aufweist. Beachten Sie die u.g. Betriebsspannung. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus. Öffnen Sie das Gerät nicht. Gefahr eines Stromschlages !

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Wellengenerator Solfeggio Frequenzen in eine Netzsteckdose. Alle Frequenz- LEDs werden für 1 Sekunde angezeigt. Drücken Sie den Taster an der rechten Seite des Gerätes für 3 Sekunden, um den Wellengenerator Solfeggio Frequenzen einzuschalten. Nach dem ersten Einschalten wechselt das Gerät standardmäßig auf die erste Frequenz (das entsprechende Licht leuchtet; Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung am Taster erfolgt, arbeitet das Gerät automatisch auf dieser Frequenz, und die entsprechende LED leuchtet für ca. 3 Minuten.

Speicherfunktion bei Stromausfall: Nach dem erneuten Anschließen der Stromversorgung setzt das Gerät den Betrieb im zuvor eingestellten Modus (Einzelmodus oder Zyklusmodus) fort. Nachdem das Gerät 3 Minuten lang in Betrieb war, gehen alle Frequenz- LEDs aus, aber die Frequenzen bleiben aktiv.

Einzelne Frequenzen aktivieren (Einzelmodus)

Drücken Sie wiederholt den Taster. Die LED zeigt durch ihre Farbe die ausgewählte Frequenz an. Nach dem die gewünschte Frequenz eingestellt ist, läuft das Gerät dauerhaft mit dieser Frequenz. Nach dem Einstellen erlischt die farbige LED nach 3 Minuten. Um die eingestellte Frequenz zu erfahren, drücken Sie den Taster für mind. 3 Sekunden. Die entsprechende Farbe leuchtet auf. Nach loslassen des Tasters erlischt die farbige LED.

Alle Frequenzen aktivieren (Zyklusmodus)

Nach dem Umschalten in den Zyklusmodus leuchten alle Frequenzanzeigeleuchten für 5 Sekunden auf. Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, läuft das Gerät automatisch von hohen zu niedrigen Frequenzen, wobei die Anzeigeleuchte der höchsten Frequenz dauerhaft leuchtet. Um alle Frequenzen zu aktivieren, drücken Sie die Taste nach der Farbe Lila ein weiteres mal. Es werden nun alle Frequenzen mit einer Laufzeit von jeweils 15 Minuten pro Frequenz in einer Endlosschleife aktiviert. Mit einem weiteren Druck auf den Taster kehrt das Gerät zur ersten Frequenz im Einzelmodus zurück.

- Lila	- 963Hz	Kronen	- Chakra
- Gelbgrün	- 852Hz	Stirn	- Chakra
- Blau	- 741Hz	Hals	- Chakra
- Smaragd Grün	- 639Hz	Herz	- Chakra
- Gelb	- 528Hz	Solar Plexus	- Chakra
- Orange	- 417Hz	Sakral	- Chakra
- Rot	- 396Hz	Wurzel	- Chakra

Hinweis : Nachdem das Gerät 3 Minuten lang in Betrieb war, gehen alle Frequenz- LEDs aus, aber die Frequenzen funktionieren weiterhin. Die Betriebs- LED des Geräts (ein separates, schwaches warmes orangefarbenes Licht) bleibt konstant leuchtend.

Einschalten: Drücken Sie den rechten Taster für 3 Sekunden

Ausschalten: Drücken Sie den rechten Taster für 3 Sekunden

Reinigung

Reinigen Sie den Wellengenerator Solfeggio Frequenzen nur mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

Tägliche Benutzung

Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu anderen Wärmequellen.

Für das beste Ergebnis wird empfohlen, einen Abstand von ca. 10m zu großen Metallobjekten, starken Magnetfeldquellen (z.B. Lautsprecher, Mikrowellenherde) und anderen Hochfrequenzquellen (Handy, WLAN- Router, usw.) zu halten.

Wenn Sie das Gerät im Dauerbetrieb laufen lassen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät gut belüftet ist und überprüfen Sie regelmäßig seinen Betriebszustand.

Technische Daten

Spannung: 100-240V 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0,1W
Wellenform: Sinus
Frequenzabweichung: +/-1%
Reichweite: ca. 30-50m

Lieferumfang

1 Wellengenerator Solfeggio
1 Bedienungsanleitung

CE - Konformitätserklärung


Die Unterlagen können bei
NANODIS GmbH & Co. KG
angefordert werden.

WEEE 63332832

Entsorgung

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden !

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. NANODIS stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet- Seite): Rücksendung an NANODIS GmbH & Co. KG- Abgabe beim örtlichen Wertstoffhof oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen. Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit dem Tonnensymbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von unsortiertem Hausmüll zu entsorgen ist. Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

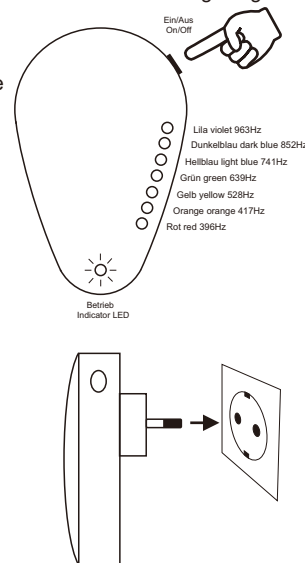

Operating instructions and safety information for the Solfeggio wave generator

Intended Use

The Solfeggio wave generator is used for the electronic generation of seven Solfeggio frequencies. The frequencies are radiated silently via an antenna built into the device. The device is intended for stationary use connected to a mains power outlet. Any other use is prohibited.

Safety Instructions

Do not operate or shut down the Solfeggio wave generator if the device is unusually warm or if the housing shows signs of deformation or cracks. Observe the operating voltage specified below. The device is not waterproof. Do not expose it to moisture. Do not open the device. Danger of electric shock!

Initial Operation

Plug the Solfeggio Frequency Wave Generator into a wall outlet. All frequency LEDs will illuminate for 1 second.

Press the button on the right side of the device for 3 seconds to switch on the Solfeggio Frequency Wave Generator. After the initial power-on, the device defaults to the first frequency (the corresponding light illuminates). If the button is not pressed for 5 seconds, the device will automatically operate at this frequency, and the corresponding LED will illuminate for approximately 3 minutes.

Power Failure Memory Function: After reconnecting the power supply, the device resumes operation in the previously set mode (single mode or cycle mode). After the device has been operating for 3 minutes, all frequency LEDs will turn off, but the frequencies remain active.

Activating Individual Frequencies

Press the button repeatedly. The LED will indicate the selected frequency by its color.

Once the desired frequency is set, the device will run continuously at that frequency.

After setting the frequency, the colored LED will turn off. To see the set frequency, press and hold the button for at least 3 seconds. The corresponding color will light up.

After releasing the button, the colored LED will turn off.

Activating All Frequencies

To activate all frequencies, press the button again after the violett color appears. All frequency LEDs light up for 5 seconds.

All frequencies will now be activated in a continuous loop, each lasting 15 minutes. Pressing the button again returns the device to the first frequency.

- Violet	- 963Hz	Crown	Chakra
- Yello Green	- 852Hz	Third Eye	Chakra
- Blue	- 741Hz	Throat	Chakra
- Smaragd Green	- 639Hz	Heart	Chakra
- Yellow	- 528Hz	Solar Plexus	Chakra
- Orange	- 417Hz	Sacral	Chakra
- Red	- 396Hz	Root	Chakra

Cleaning

Clean the Solfeggio wave generator only with a dry cloth. Do not immerse the device in water.

Daily Use

Avoid prolonged exposure to sunlight or proximity to other heat sources.

For best results, it is recommended to maintain a distance of approximately 10 meters from large metal objects, strong magnetic field sources (e.g., loudspeakers, microwave ovens), and other high-frequency sources (cell phones, Wi-Fi routers, etc.).

If you operate the device continuously, please ensure that it is well-ventilated and check its operating status regularly.

Technical Data

Voltage: 100-240V 50/60Hz
Power Consumption: 0.1W
Waveform: Sine Wave
Frequency Deviation: +/-1%
Range: approx. 30-50m

Scope of Delivery

1 Solfeggio Wave Generator
1 Operating Instructions

CE Declaration of Conformity

The documentation can be requested
from NANODIS GmbH & Co. KG

WEEE 63332832

Disposal

The device must not be disposed of with household waste!

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obligated to take back old equipment free of charge.

NANODIS offers you the following free return options (further information on our website): Return to NANODIS GmbH & Co. KG; drop-off at your local recycling center or at the take-back systems established by manufacturers and distributors in accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).

All electrical and electronic equipment placed on the European market must be marked with the crossed-out wheeled bin symbol. This symbol indicates that this equipment must be disposed of separately from unsorted household waste at the end of its service life. Every owner of old equipment is obligated to dispose of it separately from unsorted household waste. End users are obligated to remove used batteries and accumulators that are not enclosed in the old equipment, as well as lamps that can be removed from the old equipment without damage, before handing it over to a collection point.